

NÁVOD K OBSLUZE

TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM

RPM 5355 HW

(překlad z originálního návodu)



BEZPEČNOST
OBSLUHA
SESTAVENÍ
ÚDRŽBA

POZOR:

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny před obsluhou tohoto zařízení


Děkujeme vám za zakoupení naší sekačky na trávu s benzínovým motorem.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny tyto bezpečnostní a provozní pokyny, aby bylo zajištěno, že s touto sekačkou s benzínovým motorem docílíte nejlepších pracovních výsledků.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Číslo modelu	RPM 5355 HW
Benzínový motor	3 kW
Otáčky motoru	2800 ot./min
Šířka záběru	525 mm
Nastavitelná výška sečení	20 - 75 mm
Objem sběrného zásobníku na trávu	75 l
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Maximální hodnota vibrací	4,726 m/s ²

Technické změny vyhrazeny.

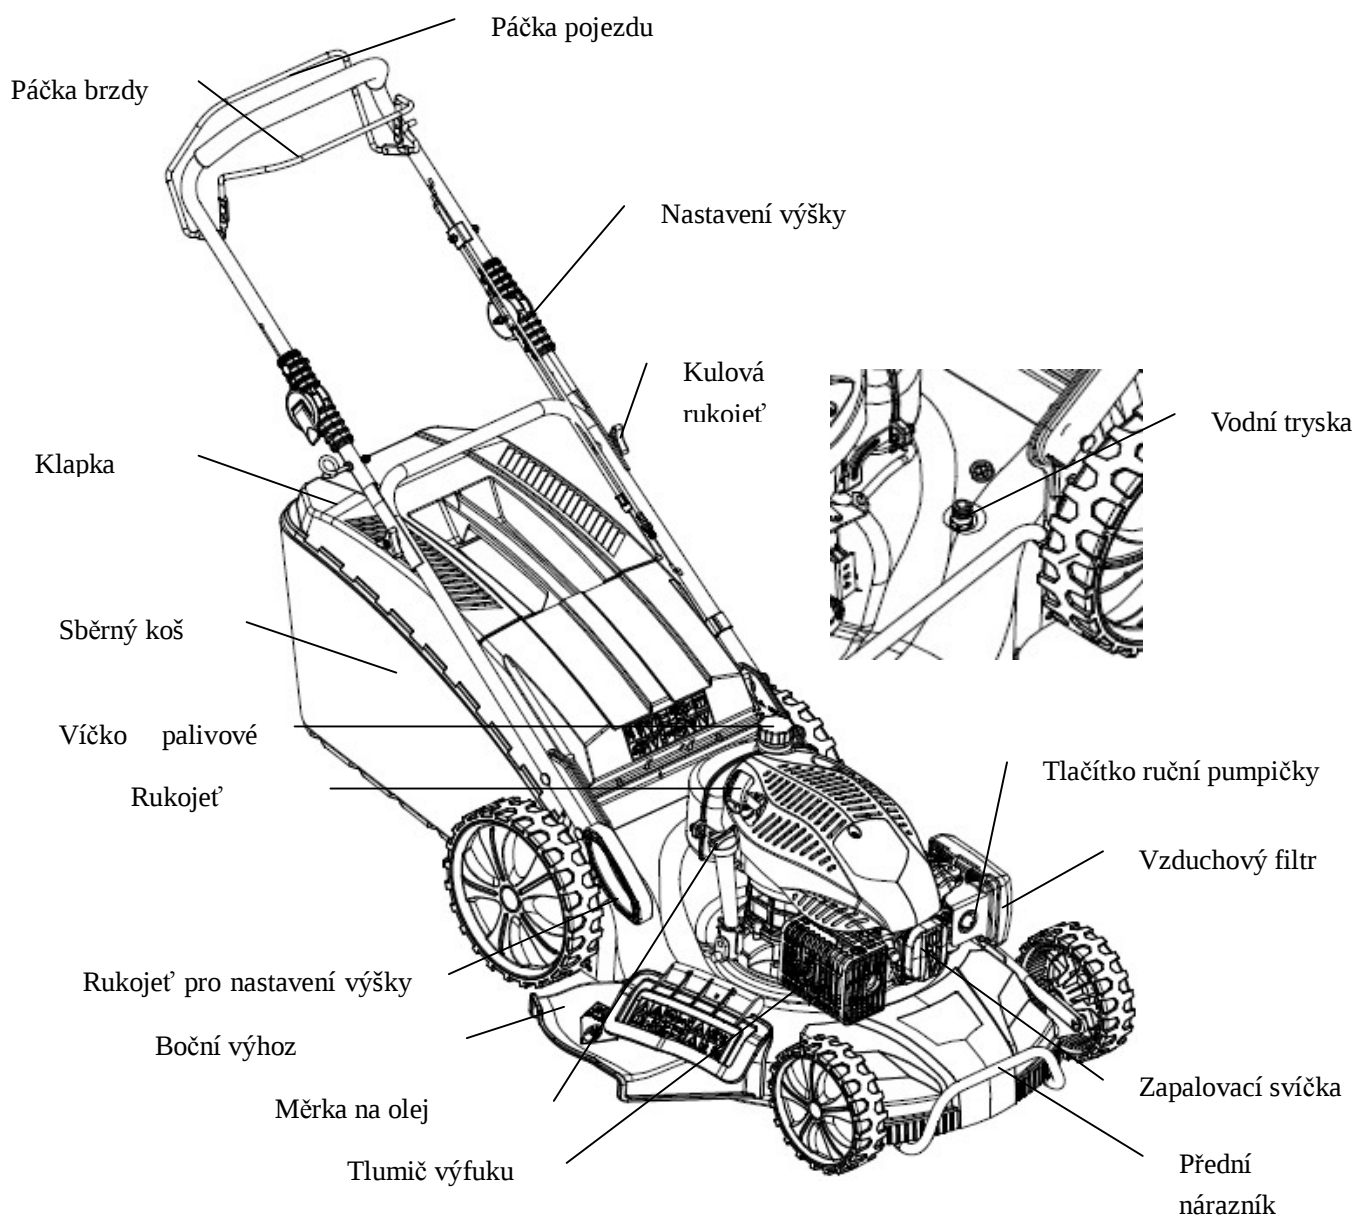

Proškolení

- Pečlivě si přečtěte uvedené pokyny: Seznamte se s ovládacími prvky a s řádnou obsluhou stroje.
- Nikdy nedovolte, aby s touto sekačkou pracovaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Minimální věk pro obsluhu tohoto stroje mohou upravovat místní předpisy.
- Nikdy neprovádějte sečení, nachází-li se v blízkosti osoby, a to zejména děti, nebo domácí zvířata.
- Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika ohrožující ostatní osoby nebo jejich majetek.

Příprava

- Při sečení vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte tento stroj, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály.
- Kompletně zkontrolujte prostor, kde bude stroj použit a odstraňte všechny předměty, které by mohly být

strojem odmrštěny.

c) VAROVÁNÍ - Benzín je vysoce hořlavý.

- Skladujte palivo v nádobách, které jsou určeny pro tento účel.

- Doplňujte palivo pouze venku a při doplňování paliva nekuřte.

- Doplňujte palivo před nastartováním motoru. Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte benzín, je-li motor v chodu nebo je-li motor horký.

- Dojde-li k rozlití benzínu, nepokoušejte se startovat motor, ale přemístěte sekačku mimo prostor, kde došlo k rozlití paliva a dokud nedojde k rozptýlení benzínových výparů, nepřibližujte se s jakýmkoli zdrojem vznícení.

- Nasadte a pevně utáhněte víčko palivové nádrže a kanystru.

d) Vyměňte poškozené tlumiče.

e) Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo k opotřebování nožů, montážních šroubů nožů a sestavy žacího ústrojí.

Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna vyváženost.

Obsluha

a) Nepracujte s motorem v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.

b) Provádějte sečení pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

c) Kde je to možné, vyvarujte se použití tohoto stroje na mokré trávě.

d) Na svahu vždy udržujte pevný postoj.

e) Chodte, nikdy neběhejte.

f) Pracujete-li se sekačkou s kolečky na svahu, vždy provádějte sečení po vrstevnici, nikdy nejezděte nahoru a dolů.

g) Při změně směru na svahu buďte vždy mimořádně opatrní.

h) Neprovádějte sečení na příliš strmém svahu.

i) Při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě buďte velmi opatrní.

j) Zastavte nůž (nože), musí-li být sekačka naklopena z důvodu přemístění, při přejíždění přes jiné než travnaté povrchy a při přepravě sekačky na místo nebo z místa, kde bude prováděno sečení.

k) Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými ochrannými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně nasazených odchylovačů nebo sběrných košů.

l) Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřetáčejte motor.

m) Před nastartováním motoru odpojte všechny nože a hnací spojky.

n) Startujte nebo zapínejte motor opatrně podle uvedených pokynů a stůjte v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).

o) Při startování nebo zapínání motoru nenaklánějte sekačku, kromě případů, kdy musí být sekačka při startování nakloněna. V takovém případě ji nenaklánějte více, než je nezbytně nutné a zvedněte pouze tu část, která je dále od obsluhy.

p) Nestartujte motor, stojíte-li před otvorem pro odvod posečené trávy.

q) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Stále dbejte na to, aby nedošlo k zanesení otvoru pro odvod posečené trávy.

r) Nikdy nezvedejte nebo nepřenášejte sekačku, je-li v chodu motor.

s) V následujících případech zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky:

- před odstraněním zablokování nebo před uvolněním otvoru pro odvod posečené trávy - před kontrolou, čištěním nebo prací na sekačce

- po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky a před opětovným startováním a uvedením sekačky do provozu proveďte nezbytné opravy

- dojde-li k nadměrným vibracím sekačky (proved'te ihned kontrolu)
- t) V následujících případech zastavte motor:
 - kdykoli opustíte sekačku
 - před doplňováním paliva
- u) Před vypnutím motoru snižte jeho otáčky a je-li motor vybaven uzavíracím ventilem pro přívod paliva, po ukončení sečení uzavřete přívod paliva.

Údržba a uložení

- Udržujte všechny matice, šrouby a čepy utažené, aby byl zajištěn bezpečný provozní stav stroje.
- Nikdy neodstavujte stroj s benzínem v palivové nádrži uvnitř budovy, kde se výpary mohou dostat do kontaktu se zdrojem otevřeného plamene nebo jiskření.
- Před odstavením v uzavřeném prostoru nechejte vychladnout motor.
- Z důvodu omezení rizika způsobení požáru udržujte motor, tlumič výfuku, prostor pro baterii a palivovou nádrž v čistotě a odstraňujte z jejich blízkosti trávu, listí a přebytečné mazivo.
- Pro zajištění bezpečnosti vyměňte opotřebované nebo poškozené části.
- Má-li být palivová nádrž vypuštěna, provádějte tento úkon venku.

SYMBOLY

Na stroji můžete nalézt následující symboly upomínající na péči a pozornost, které jsou vyžadovány během použití stroje. Tyto symboly mají následující význam:



Přečtěte
si
návod k
obsluze



NEBEZPEČÍ –
otáčející se nože.
Když stroj běží,
udržujte ruce a nohy
mimo otvory.



Varování: Když je
stroj v provozu,
udržujte ruce a
nohy mimo kryt
nožů.



Nepouštějte
jiné osoby
ke stroji.



Než budete pracovat
na nožích, odstraňte
spínací klíč
zapalovacích svíček.



Varování: Než
budete provádět
opravy, odstraňte
od zapalovací
svíčky kabel
zapalování.



Odstraňte předměty, které
mohou být odmrštěny
noži.



Varování: Když je
stroj v provozu,
udržujte další osoby
v bezpečné
vzdálenosti.



DŮLEŽITÉ: Tato sekačka může způsobit amputaci rukou nebo nohou a odmrštění

předmětů. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.



VAROVÁNÍ: Z důvodu zabránění náhodného spuštění motoru během nastavení, přepravy, seřízení nebo

provádění oprav vždy odpojte kabel zapalovací svíčky.

VAROVÁNÍ: Výfukové plyny, některé jejich složky a určité díly obsahují nebo uvolňují chemické látky, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, novorozenecké vady a jiné zdravotní problémy.



POZOR: Tlumič výfuku a ostatní části motoru se během provozu stroje zahřívají na vysokou teplotu a zůstávají horké i po zastavení motoru. Nepřibližujte se k těmto částem, abyste zabránili vážným popáleninám.

1. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- I Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení.
- I Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Vždy stůjte v bezpečné vzdálenosti od otvoru pro odvod posečené trávy.
- I Umožněte použití stroje pouze odpovědným osobám, které jsou seznámeny s těmito pokyny.
- I Důkladně zkontrolujte prostor, kde bude stroj použit a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odmrštěny.
- I Nikdy neprovádějte sečení, jsou-li v blízkosti lidé, zejména děti, nebo zvířata.
- I Při sečení vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály.
- I Netahejte sekačku směrem dozadu, pokud to není nezbytně nutné. Před a během sečení při pohybu směrem dozadu se vždy dívejte dolů a za sebe.
- I Nikdy nepracujte se sekačkou s vadnými kryty nebo bez řádně nasazených bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo sběrných košů.
- I Používejte pouze příslušenství, které je schváleno výrobcem.
- I Při přejíždění přes šterkové cesty, chodníky nebo silnice zastavte nůž sekačky.
- I Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.
 - Před čištěním a uvolněním otvoru pro odvod posečené trávy.
 - Před kontrolou, čištěním nebo prováděním práce na sekačce.
 - Po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným nastartováním a použitím sekačky zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky a proveďte opravy.
 - Dochází-li k nadměrným vibracím sekačky (proved'te ihned kontrolu).
- I Před odstraněním trávy ze sběrného koše vždy zastavte motor a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení nože.
- I Sečte trávu pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- I Nepoužívejte stroj, jste-li pod vlivem alkoholu nebo léků.
- I Nikdy nepoužívejte stroj na mokré trávě. Nedostatečná stabilita by mohla způsobit uklouznutí. Držte pevně ovládací rukojeť a chod'te, nikdy neběhejte.
- I Před nastartováním motoru odpojte pojezd sekačky.
- I Vyměňte poškozené tlumiče.
- I Při práci s touto sekačkou vždy používejte bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle s bočním stíněním.
- I Odstraňte překážky, jako jsou kameny, větve atd.
- I Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje nebo nerovnosti. Vysoká tráva může tyto překážky skrýt.
- I Neprovádějte sečení v blízkosti svahů, výkopů nebo náspů. Obsluha sekačky může ztratit rovnováhu.
- I Neprovádějte sečení na příliš strmém svahu.
- I Pamatujte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.
- I Vstoupí-li do pracovního prostoru sekačky děti, dávejte pozor a vypněte sekačku.
- I Pracujete-li se sekačkou s kolečky na svahu, vždy provádějte sečení po vrstevnici, nikdy nejedzte nahoru

a dolů.

- I Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Minimální věk pro práci se sekačkou mohou upravovat místní předpisy.
- I **VAROVÁNÍ** - Benzín je vysoce hořlavý.
 - Skladujte palivo v nádobách, které jsou určeny pro tento účel.
 - Doplnujte palivo pouze venku a při doplňování paliva nekuřte.
 - Doplnujte palivo před nastartováním motoru. Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte benzín, je-li motor v chodu nebo je-li motor horký.
 - Dojde-li k rozlítí benzínu, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přesuňte stroj z místa rozlítí a dokud se benzínové výpary nerozptýlí, nepřibližujte se s jakýmkoli zdrojem vznícení.
 - Nasaďte a pevně utáhněte víčko palivové nádrže a kanystru.
- I Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo k nadměrnému opotřebování nožů, montážních šroubů nožů a sestavy žacího ústrojí. Opatřované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna vyváženost.
- I Nikdy neupravujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
- I Odstraňujte ze sekačky nahromaděné zbytky trávy, listí a jiné nečistoty. Odstraňte rozlitéj olej a palivo. Před uložením nechejte stroj vychladnout.
- I Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.
- I Nikdy se nepokoušejte seřizovat výšku sečení, je-li v chodu motor.
- I Části sběrného koše jsou vystaveny opotřebování, poškození nebo zeslabení, což může způsobit odhalení pohyblivých se částí a může také způsobit odmrštění různých předmětů. Je-li to nutné, z bezpečnostních důvodů provádějte častou kontrolu komponentů a při výměnách používejte pouze díly, které jsou doporučeny výrobcem.
- I Nože sekačky jsou ostré a mohou způsobit pořezání. Při práci s noži buďte velmi opatrní a používejte rukavice nebo nože zabalte.
- I Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřetáchejte motor.
- I Při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě buďte velmi opatrní.
- I Zastavte nože sekačky, musí-li být sekačka naklopena při přepravě přes jiné než travnaté plochy a při přepravě sekačky na místo sečení nebo z místa sečení.
- I Před nastartováním motoru odpojte všechny nože a hnací spojky.
- I Opatrně nastartujte motor podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).
- I Při startování nebo spouštění motoru sekačku nenaklápějte, pokud nemusí být sekačka při startování naklopena. V tomto případě ji nenaklápějte více než je nezbytně nutné a zvedněte pouze část sekačky, která je dále od obsluhy.
- I Nestartujte motor, stojíte-li před otvorem pro odvod posečené trávy.
- I Nikdy nezvedejte nebo nepřenášejte sekačku, je-li v chodu motor.
- I Při zastavování motoru snižte otáčky motoru a je-li motor vybaven uzavíracím ventilem pro přívod paliva, po ukončení práce zastavte přívod paliva. Při použití sekačky se sedadlem jezděte pomalu.

MONTÁŽ / PŘED ZAHÁJENÍM OBSLUHY

Před montáží a obsluhou vaší nové sekačky si přečtěte tyto pokyny a celý tento návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ: Tato sekačka je dodávána **BEZ BENZÍNU NEBO OLEJE** v motoru. Vaše nová sekačka byla sestavena a vyzkoušena ve výrobním závodě.

VYJMUTÍ SEKAČKY Z KARTÓNOVÉHO OBALU

Vyjměte sekačku z kartónového obalu a zkontrolujte, zda se v obalu nenachází žádné uvolněné části sekačky.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vaše sekačka byla dodána k použití jako sekačka se zadním sběrným košem.

SESTAVENÍ VAŠÍ SEKAČKY


DŮLEŽITÉ: Opatrně rozevřete rukojeť tak, aby nedošlo k přivření nebo k poškození ovládacích lanek.

1. Zvedněte rukojeť, dokud nedojde k zajištění spodní části rukojeti v poloze pro sečení.
2. Odstraňte ochranné ucpávky, vložte horní část rukojeti do otvoru ve spodní části části rukojeti a utáhněte oba upínací šrouby.
3. Odstraňte vyplňovací materiál, který připevňuje ovládací táhlo přítomnosti obsluhy k horní rukojeti.
4. Funkce pro boční odvod posečené trávy: nasadíte prosím kryt pro boční odvod trávy (obrázek 1).

Pouze mulčování: sejměte prosím kryt pro boční odvod trávy. (Obrázek 2).

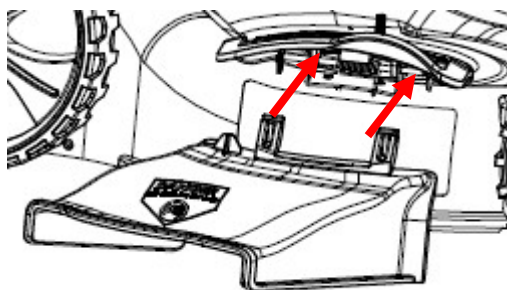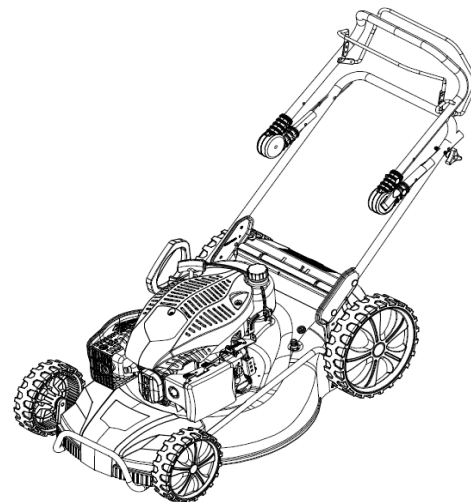


Obrázek 1

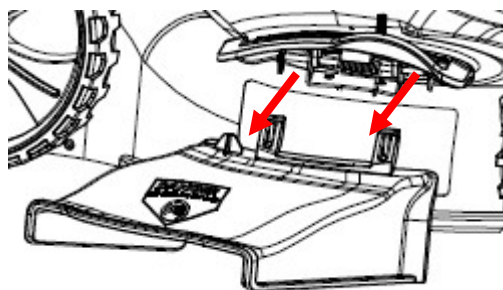

Obrázek 2

Obsluha

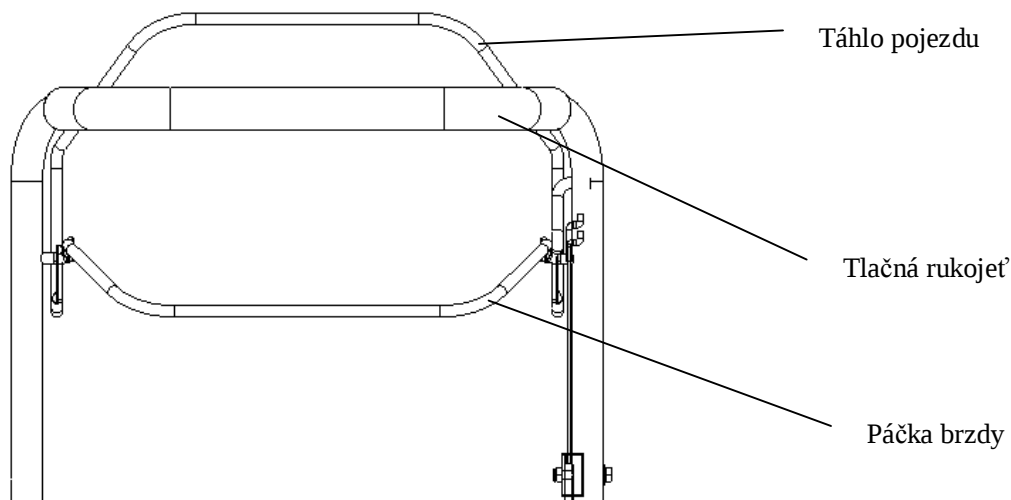

Páčka brzdy musí být přitisknuta k rukojeti, aby bylo umožněno nastartování motoru. Po uvolnění páčky dojde k zastavení motoru.

Startovací rukojeť - používána pro startování motoru.

Páčka ovládání pohonu

- je používána pro zapojení pojezdu sekačky směrem dopředu.

NASTAVENÍ OTÁČEK MOTORU SEKAČKY

Otáčky motoru sekačky byly nastaveny ve výrobním závodě, aby byl zajištěn optimální výkon sekačky. Otáčky nejsou nastavitelné.

OVLÁDÁNÍ POJEZDU

I Pojezd je ovládán přitisknutím a držením táhla přítomnosti obsluhy u rukojeti sekačky a zatlačením ovládací páky pojezdu směrem dopředu tak, aby došlo k jejímu zapadnutí. Potom páku uvolněte.

I Jakmile dojde k uvolnění táhla přítomnosti obsluhy, pohyb sekačky směrem dopředu bude zastaven.

Chcete-li zastavit pohyb sekačky směrem dopředu, aniž by došlo k zastavení motoru, uvolňujte pomalu táhlo přítomnosti obsluhy, dokud nedojde k odpojení pojezdu. Držte táhlo přítomnosti obsluhy u rukojeti, aby bylo umožněno sečení bez pojezdu.


NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Chcete-li provádět sečení s malou výškou, zvedněte kolečka a chcete-li provádět sečení s velkou výškou, spusťte kolečka. Nastavte výšku sečení tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Střední poloha nejlépe vyhovuje většině trávníků.

PŘED STARTOVÁNÍM MOTORU DOPLŇTE OLEJ

Před každým použitím sekačky musí být zkontrolováno množství oleje v motoru a je-li to nutné, doplňte do motoru **500 ml** motorového oleje SAE30.

VÍČKO PLNICÍHO OTVORU PRO OLEJ / OLEJOVÁ MĚRKA

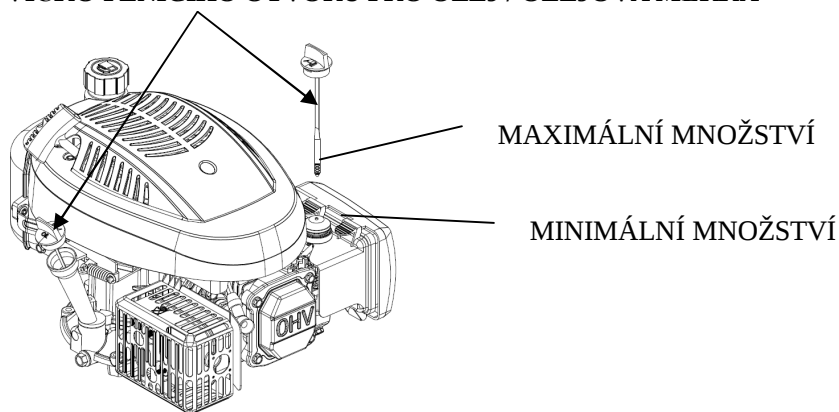

Vaše sekačka je dodávána bez oleje v motoru. Podrobnosti týkající se typu a druhu oleje naleznete v tomto návodu k obsluze v části MOTOR v kapitole Údržba.




POZOR: NEDOPLŇUJTE do motoru nadměrné množství oleje, protože by po spuštění motoru docházelo k nadměrné kouřivosti z výfuku.

1. Ujistěte se, zda je sekačka postavena na rovné ploše.
2. Vyjměte olejovou měrku z plnicího otvoru.
3. Zasuňte a utáhněte olejovou měrku.

DŮLEŽITÉ:

- I Kontrolujte množství oleje před každým použitím. Je-li to nutné, doplňte potřebné množství oleje. Doplňte olej až po rysku pro maximální množství na olejové měrce.
- I Provádějte výměnu oleje po každých 25 provozních hodinách nebo po každé sezóně. V prašných nebo náročných podmínkách budete muset provádět výměnu oleje v kratších intervalech. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze v části VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE v kapitole Údržba.

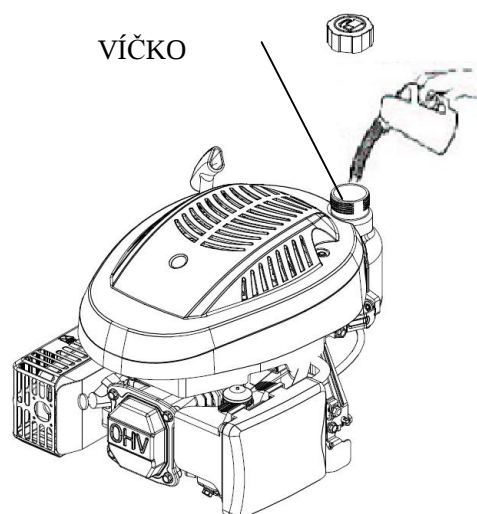

DOPLNĚNÍ BENZÍNU

- I Doplňte benzín do palivové nádrže až po spodní část plnicího otvoru. Nedoplňujte nadměrné množství paliva. Používejte pouze normální čistý a čerstvý bezolovnatý benzín. Nemíchejte olej do benzínu. Kupujte benzín v množství, které může být spotřebováno do 30 dnů od zakoupení.

POZOR: Rozlitý benzín nebo oleje okamžitě setřete. Neskladujte, nerozlivejte a nepoužívejte benzín v blízkosti otevřeného plamene.

POZOR: Paliva smíchaná s alkoholem (gasohol) nebo

použití etanolu nebo metanu může poutat vlhkost, což může během skladování vést k separaci a tvorbě kyselin. Výpary kyselin mohou poškodit palivový systém motoru během odstavení stroje. Z důvodu zabránění problémům s motorem, by měl být palivový systém vyprázdněn před každým odstavením stroje, které bude delší než 30 dnů. Vyprázdněte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechte jej v chodu, dokud nedojde k vyprázdnění palivového potrubí a karburátoru. Následující sezónu použijte čerstvý benzín. Další informace naleznete v části Pokyny pro uložení stroje.

Nikdy nepoužívejte v palivové nádrži čisticí prostředky na motor nebo karburátor, protože by mohlo dojít k trvalému poškození.

STARTOVÁNÍ MOTORU

Před startováním motoru se nejdříve ujistěte, zda je nasazen kabel na zapalovací svíčky a zda je motor naplněn předepsaným množstvím oleje a benzínu.

POZNÁMKA: Ochranná vrstva maziva v motoru může způsobit menší kouřivost po prvním nastartování motoru, což není považováno za žádný problém.

Přitiskněte táhlo přítomnosti obsluhy k rukojeti a zatáhněte rychle za rukojeť startéru. Nenechtejete namotat zpět lanko startéru.

POZNÁMKA: V chladném počasí musíte před zatažením za lanko startéru použít tlačítko ruční pumpičky na vzduchovém filtru (viz tabulka 1).

Přidejte více paliva do palivové směsi, aby bylo usnadněno startování motoru. Stisknete-li tlačítko ruční pumpičky, palivo bude z karburátoru vstříknuto přímo do spalovací komory.

Používejte ruční pumpičku pouze u studeného motoru

Teploata	Počet stisknutí
< 0 °C	2 - 3
0 - 10 °C	1 - 2
10 - 20 °C	0 - 1
> 20 °C	0

Tabulka 1

POZNÁMKA: V chladném počasí budete možná muset použití ruční pumpičky zopakovat.

ZASTAVENÍ MOTORU

I Chcete-li zastavit motor, uvolněte táhlo přítomnosti obsluhy.

VAROVÁNÍ! Po zastavení motoru bude nůž sekačky pokračovat ještě několik sekund v otáčení. Musíte-li sekačku nechat bez dozoru, odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky.

RADY PRO SEČENÍ

- I V určitých podmínkách, například u velmi vysoké trávy, budete možná muset upravit výšku sečení, aby byla snížena tlačná síla, aby bylo zabráněno přetížení motoru a aby se nevytvářely chomáče posečené trávy. Může být také nezbytné snížení pojezdové rychlosti sekačky nebo provedení opětovného přejezdu sekačky přes posečenou plochu.
- I Při velmi náročném sečení zmenšíte šířku záběru, z části přejíždějte již posečenou plochu a provádějte sečení pomalu.
- I Průduchy ve tkanině sběrného koše mohou být během použití zaneseny nečistotami a prachem a sběrný koš bude zachytávat méně trávy. Chcete-li zabránit této situaci, pravidelně vyplachujte sběrný koš vodou a

před opětovným použitím jej nechejte oschnout.

- I Udržujte v čistotě horní část motoru v blízkosti startéru a dbejte na to, aby se zde nenacházely zbytky posečené trávy.

Tak zlepšíte cirkulaci vzduchu a prodloužíte provozní životnost motoru.

ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ - Pravidelná a pečlivá údržba je důležitým prvkem pro zajištění trvalé bezpečnosti a výkonu stroje.

1) Udržujte všechny matice, šrouby a čepy utažené, aby byl zajištěn bezpečný provozní stav stroje.

Pravidelná údržba je důležitá z hlediska bezpečnosti a výkonu.

2) Nikdy neodstavujte stroj s benzínem v palivové nádrži uvnitř budovy, kde se výpary mohou dostat do kontaktu se zdrojem otevřeného plamene, jiskření nebo nadměrné teploty.

3) Před uložením v uzavřeném prostoru nechejte motor vychladnout.

4) Z důvodu omezení rizika způsobení požáru udržujte motor, tlumič výfuku, prostor pro baterii a palivovou nádrž v čistotě a odstraňujte z jejich blízkosti trávu, listí a přebytečné mazivo. Nenechávejte zásobníky s posečenou trávou v místnostech.

5) Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte zařízení s opotřebovanými nebo poškozenými díly. Tyto díly musí být vyměněny, ne opraveny. Používejte originální náhradní díly (nože by měly být vždy opatřeny symbolem). Díly, které nemají stejnou kvalitu, mohou poškodit zařízení a mohou ohrožovat vaši bezpečnost.

6) Musí-li dojít k vypuštění palivové nádrže, provádějte tento úkon venku a počkejte na vychladnutí motoru.

7) Při demontáži a montáži nože používejte pevné pracovní rukavice.

8) Po broušení vždy zkontrolujte vyvážení nože.

9) Provádějte často kontrolu opotřebování a stavu krytu s automatickým zavíráním a kontrolu sběrného koše.

10) Při každé manipulaci, přepravě nebo náklonu sekačky musíte:

- Používat pevné pracovní rukavice.

- Uchopit stroj za body, které jsou určeny pro bezpečný úchop a které umožňují nést hmotnost sekačky.

ČIŠTĚNÍ

Po každém sečení pečlivě očistěte stroj. Odstraňte zbytky trávy a bláto nahromaděné v pracovním prostoru stroje, abyste zabránili jejich zaschnutí a následným problémům při dalším použití sekačky.

Nátěr na vnitřní straně žacího ústrojí se může časem oloupávat, což je způsobeno abrazivním působením posečené trávy. V takovém případě rychle zasáhněte a proveďte opravu nátěrem s antikorozní ochranou, abyste zabránili vytváření rzi, což by vedlo ke korozi kovových částí sekačky.

Jednou nebo dvakrát za rok proveďte po vyšroubování šroubů demontáž převodovky a odstraňte nečistoty nacházející se v blízkosti převodovky a hnacích řemenů pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu.


Jednou za každou sezónu by mělo být provedeno vyčištění vnitřní části hnacích koleček. Sejměte obě kolečka.

Očistěte ozubené kolo a ozubený věnec kola od zbytků trávy a nečistot pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu a pohyblivé části promažte. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.

VÝMĚNA NOŽŮ

Chcete-li vyměnit nůž, vyšroubujte šroub.

Před výměnou nože vyprázdněte nádržku na olej.

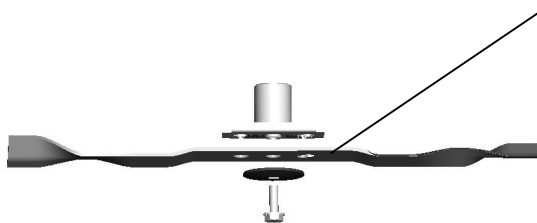

RPM 5355 HW
40MnB
D5-5A-002-000

Proved'te montáž podle uvedeného obrázku. Utáhněte řádně šroub. Utahovací moment 45 Nm.

Při výměně nože by měl být vyměněn také montážní šroub nože.

VÝMĚNA OLEJE


1. Nastartujte motor, nechejte jej v chodu, zastavte jej a chvíli počkejte na jeho vychladnutí.
2. Odpojte kabel od zapalovací svíčky a uložte jej mimo zapalovací svíčku.
3. Se stále zahřátým motorem vyšroubujte vypouštěcí zátku pro olej (A). Vypusťte olej do vhodné nádoby (obr. 12).
4. Před našroubováním na původní místo očistěte vypouštěcí zátku pro olej.
5. Nastavte motor do rovné polohy. Vyjměte olejovou měrku. Pomalu doplňte zhruba 0,6 l doporučeného nového oleje, aby jeho hladina dosahovala na měrce po horní rysku. Nedoplňujte nadměrné množství.
6. Vraťte zpět olejovou měrku.



WARNING: Prevent skin contact with used engine oil. Wash your skin with soap and water after oil change.




CAUTION: Used oil is a hazardous waste product. It is suggested to bring used oil to your local recycling center with properly sealed container a sealed container to your local recycling center. Do not discard with household waste.

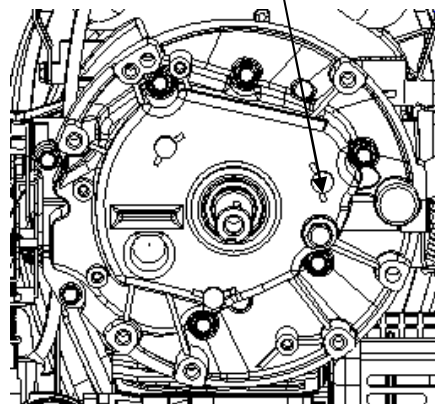


Zapalovací svíčka

Jakmile dojde k vychladnutí motoru, vyšroubujte zapalovací svíčku a očistěte ji drátěným kartáčem. Pomocí spárové měrky nastavte odtrh na hodnotu 0,75 mm. Našroubujte zapalovací svíčku zpět a nadměrně ji nedotahujte.

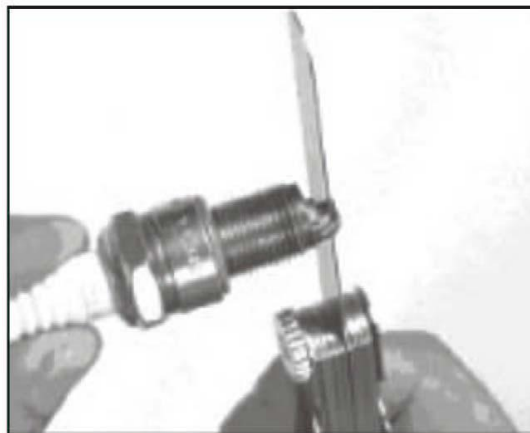


Vzduchový filtr

Uvolněte kryt vzduchového filtru a vyjměte molitanovou vložku filtru. Abyste zabránili pádu předmětů do sání, nasad'te zpět kryt vzduchového filtru.

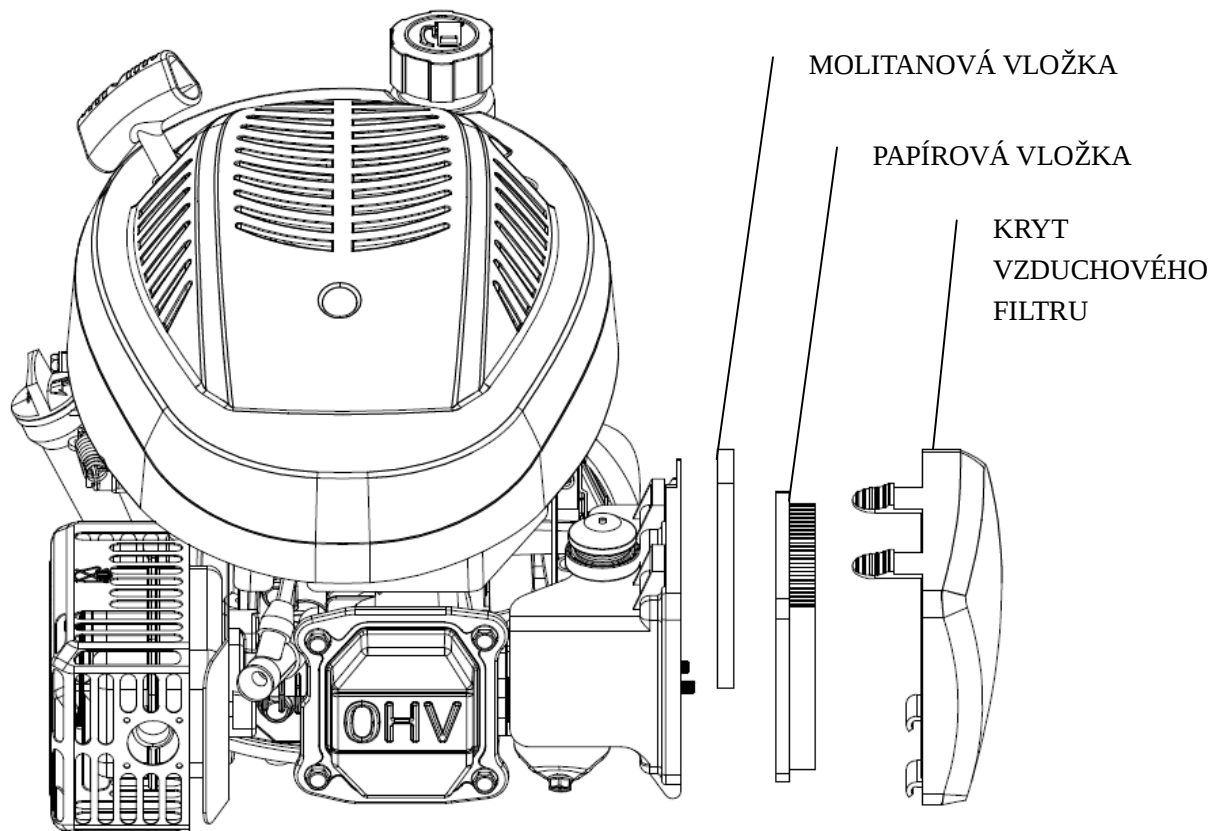

VYPRÁZDNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE A KARBURÁTORU

1. Umístěte pod karburátor vhodnou nádobu a použijte trychtýř, abyste zabránili rozlití paliva.
2. Vyšroubujte vypouštěcí šroub a potom nastavte páčku ventilu pro přívod paliva do polohy ON (otevřeno).
3. Po úplném vypuštění paliva do vhodné nádoby našroubujte zpět vypouštěcí šroub s podložkou. Vypouštěcí šroub řádně utáhněte.

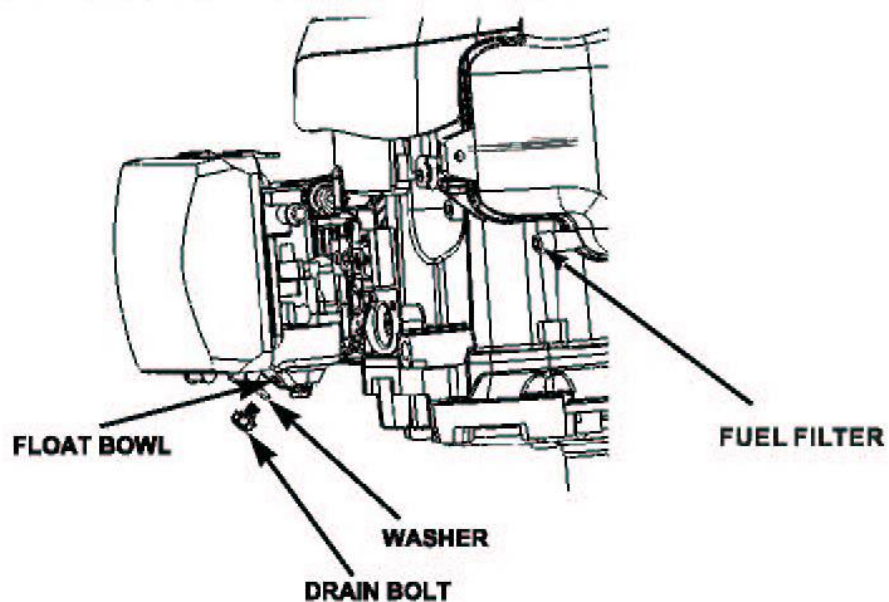

PLÁN ÚDRŽBY

INTERVAL PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY (4)		Před každým použitím	První měsíc nebo každých 5 provozních hodin	Každé 3 měsíce nebo každých 25 provozních hodin	Každých 6 měsíců nebo každých 50 provozních hodin	Každý rok nebo každých 100 provozních hodin	Každé dva roky nebo každých 250 provozních hodin	Strana
POLOŽKA Provádějte každý uvedený měsíc nebo po uvedených provozních hodinách, dle aktuálnosti.								
Motorový olej	Kontrola	O						8
	Výměna		O		O (2)			
Vzduchový filtr	Kontrola	O						9
	Výměna			O				
Zapalovací svíčka	Kontrola - seřízení					O		8
	Výměna						O	
Obložení brzdy setrvačníku (typy A)	Kontrola				O			Dílenská příručka
Palivová nádrž a filtr	Vyčištění					O (3)		Dílenská příručka
Palivové vedení	Kontrola	Každé 2 roky (v případě nutnosti vyměnit) (3)						Dílenská příručka
Vůle ventilů	Kontrola - seřízení					O (3)		Dílenská příručka
Spalovací komora	Vyčištění	Po každých 200 provozních hodinách (3)						-

PORUCHY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ

MOTOR NESTARTUJE	Možná příčina	Oprava
1. Zkontrolujte palivo.	Nedostatek paliva.	Doplňte palivo.
	Špatné palivo, motor je odstaven bez ošetření nebo bez vypuštění benzínu nebo je naplněn nevhodným benzínem.	Vyprázdněte palivovou nádrž a karburátor (str. 5). Naplňte nádrž čerstvým palivem.
2. Demontujte a zkontrolujte zapalovací svíčku.	Vadná nebo zanesená svíčka nebo svíčka s nesprávnou vzdáleností elektrod.	Vyměňte zapalovací svíčku (str. 8).

	Zapalovací svíčka je mokrá od paliva (zaplavený motor).	Zapalovací svíčku osušte a namontujte zpět.
3. Svěřte opravu motoru autorizovanému servisu nebo postupujte podle dílenské příručky.	Ucpaný palivový filtr, porucha karburátoru nebo zapalování, zadřené ventily atd.	Je-li nutné, vadné díly vyměňte nebo opravte.
4. Stiskněte tlačítko ruční pumpičky.	Chladné počasí.	Stiskněte tlačítko ruční pumpičky.

MALÝ VÝKON MOTORU	Možná příčina	Oprava
1. Zkontrolujte vzduchový filtr.	Zanesená vložka vzduchového filtru.	Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru (str. 9).
2. Zkontrolujte palivo.	Špatné palivo, motor je odstaven bez ošetření nebo bez vypuštění benzínu nebo je naplněn nevhodným benzínem.	Vyprázdněte palivovou nádrž a karburátor (str. 5). Naplňte nádrž čerstvým palivem.
3. Svěřte opravu motoru autorizovanému servisu nebo postupujte podle dílenské příručky.	Ucpaný palivový filtr, porucha karburátoru nebo zapalování, zadřené ventily atd.	Je-li nutné, vadné díly vyměňte nebo opravte.

Parametry pro seřízení

POLOŽKA	SPECIFIKACE	ÚDRŽBA
Odtrh zapalovací svíčky	0,7 - 0,8 mm	Viz strana 8.
Ventilová vůle (studený motor)	SACÍ: $0,06 \pm 0,02$ mm VÝFUKOVÝ: $0,08 \pm 0,02$ mm	Kontaktujte prodejce.
Jiné specifikace	Žádné jiné seřízení není nutné.	

ULOŽENÍ

Stejný benzín nesmí zůstat v palivové nádrži déle než jeden měsíc.

Proveďte kompletní očištění sekačky a uložte ji na suchém místě uvnitř budovy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Doporučujeme vám, abyste věnovali náležitou pozornost následujícím pokynům, aby byla zaručena ochrana životního prostředí:

- ! Vždy používejte bezolovnatý benzín.
- ! Vždy používejte trychtýř a kanystr na benzín umožňující kontrolu množství, abyste zabránili rozlití při plnění palivové nádrže.
- ! Nenaplňujte palivovou nádrž zcela.
- ! Nedoplňujte nadměrné množství oleje.
- ! Při výměně motorového oleje zajistěte, aby byl zachycen všechen vypouštěný olej. Zabraňte rozlití. Odevzdejte použitý olej ve sběrném dvoře.
- ! Nelikvidujte použitý olej v běžném odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvoru.
- ! Proveďte výměnu tlumiče, je-li poškozen. Provádíte-li opravy, vždy používejte originální náhradní díly.
- ! Vyžaduje-li karburátor seřízení, vždy svěťte tento úkon autorizovanému servisu.

- I Provádějte čištění vzduchového filtru v uvedeném směru.
- I Bude-li váš stroj po mnohaletém provozu potřebovat výměnu nebo nebudete-li stroj již déle používat, doporučujeme vám, abyste stroj vrátili prodejci, který zajistí jeho recyklaci.

SERVIS

Originální náhradní díly jsou dodávány autorizovanými servisy a také mnoha autorizovanými prodejci. Doporučujeme vám, abyste stroj každý rok dopravili do autorizovaného servisu, kde bude provedena jeho údržba, servis a kontrola bezpečnostních zařízení. Chcete-li získat informace o servisu a náhradních dílech, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce, u kterého byl stroj zakoupen.

ZÁRUČNÍ LIST

na stroje společnosti
NINGBO NGP INDUSTRY CO. LTD

NGP

Riwall
TO WORK WITH JOY...

Podmínky záruky:

- Prodávající poskytuje na zboží v souladu s ustanovením § 619-627 občanského zákoníku záruku v délce 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
- Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v době koupi výrobku zjevné či které nebyly kupujícím známy (vady konstrukční či vady materiálu).
- Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin:
 - zásahem neoprávněné osoby či neoprávněného servisu do zařízení
 - neodbornou manipulací se strojem, nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití, nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití výrobku
 - použitím stroje k jiným účelům, než ke kterým je určen
 - použitím neoriginálních a nevhodných náhradních dílů nebo příslušenství ke stroji
 - zanedbanou péčí o výrobek
 - poškozením výrobku při přepravě (nutno řešit s dopravcem)
 - umístěním výrobku v neodpovídajícím prostředí
 - poškozením výrobku nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k používání či jiné dokumentaci
- Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle zvláštních právních předpisů.

Další podmínky a ustanovení:

- Při zjištění závady je kupující povinen ihned stroj odstavit a dopravit do servisního střediska, případně prodejci, který výrobek prodal.
- Při uplatňování nároku na záruční servis je kupující povinen předložit prodejní doklad nebo tento vyplněný záruční list opatřený rovněž datem prodeje a razítkem prodejce nebo jinak prokázat zakoupení výrobku u prodávajícího. Pokud kupující nesplní shora uvedené povinnosti, nebude reklamace prodávajícím přijata k vyřízení.
- Potvrzení provozovny o uplatnění reklamace neznamena uznání reklamovaných závad.
- Výrobek je zákazník povinen předat do opravy pouze kompletní, se všemi součástmi a příslušenstvím a řádně vyčištěný. Ze stroje, který se do opravy zasílá, musí být vylita nespoteřebovaná palivová směs a výrobek musí být řádně zabalen, nejlépe v originálním obalu.

Název a typ stroje

Artiklové číslo

Sériové číslo

Datum prodeje

Prodejce (razítko, podpis, obchodní firma,
IČ, sídlo prodávajícího)

Zákazník
(jméno a příjmení, popř. název firmy, IČO)

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka

.....
(zákazník podpisem stvrzuje, že převzal stroj v pořádku a byl seznámen s jeho užíváním)

Záznamy o záručních opravách:

Datu přijetí do opravy	Datum opravy	Razítko servisu	popis závady a provedené práce



Pro elektrické a elektronické nástroje označené tímto symbolem (na výrobku, obalu či v dokumentaci) platí:

S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. Výrobek je třeba odložit v příslušném místě zpětného odběru k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potenciálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohli projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičným způsobem.

Podrobnější informace o místech zpětného odběru tohoto výrobku si vyžádejte na vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Centrální autorizovaný servis NGP, u kterého lze uplatnit reklamaci:

NGP Authorized service

Luděk Langer

Areál AGRO

Na Bílé 254

565 01, Choceň

Tel.: 605 523 785

Fax: 465 325 871

E-mail: luda.langer@tiscali.cz